

# cino WiFi Scannr



## 使用操作說明

## 畫面說明





# F790WD 功能說明

## 按鍵 / 虛擬鍵盤說明

L：左鍵

R：右鍵


紅點：導航鍵（上下左右點）

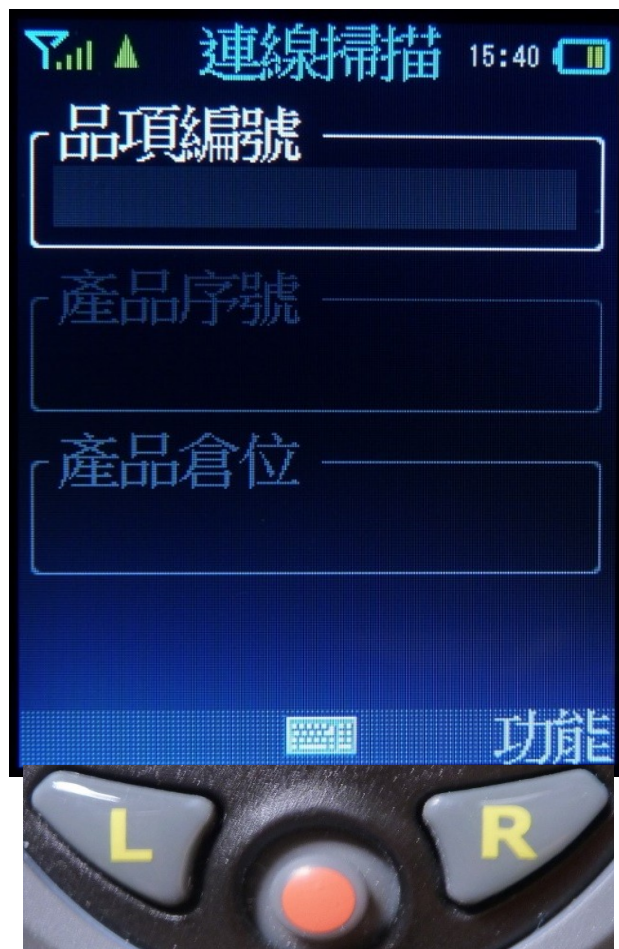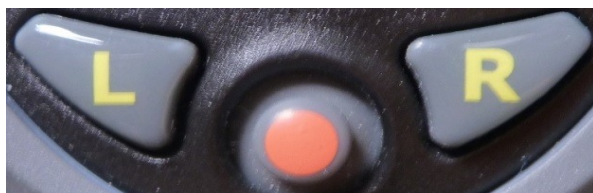



# F790WD 功能說明

## 虛擬鍵盤說明

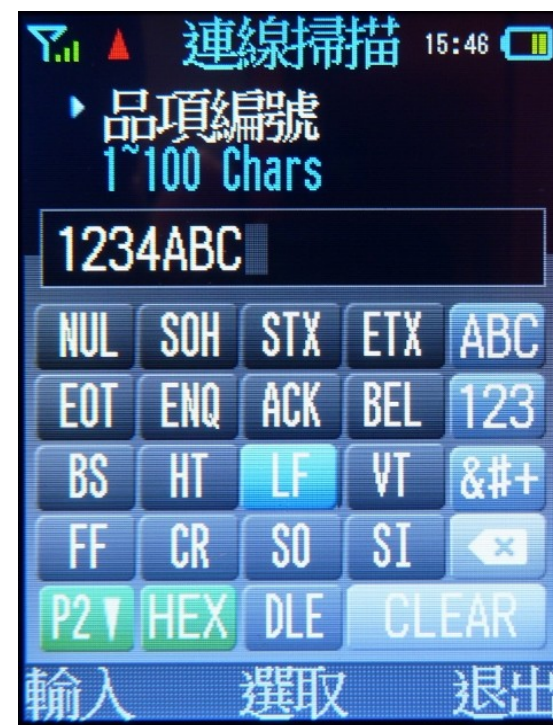

# F790WD 功能說明



## Online/ 連線掃描

連線掃描 15:40

品項編號

產品序號

產品倉位

功能

連線掃描 15:51

功能

掃描記錄

字體大小

退出

確定 返回



## Batch/ 資料收集



資料收集 14:47


品項編號  
4710314432782

產品序號

產品倉位

5/5

儲存 ◀ ⌨ 功能

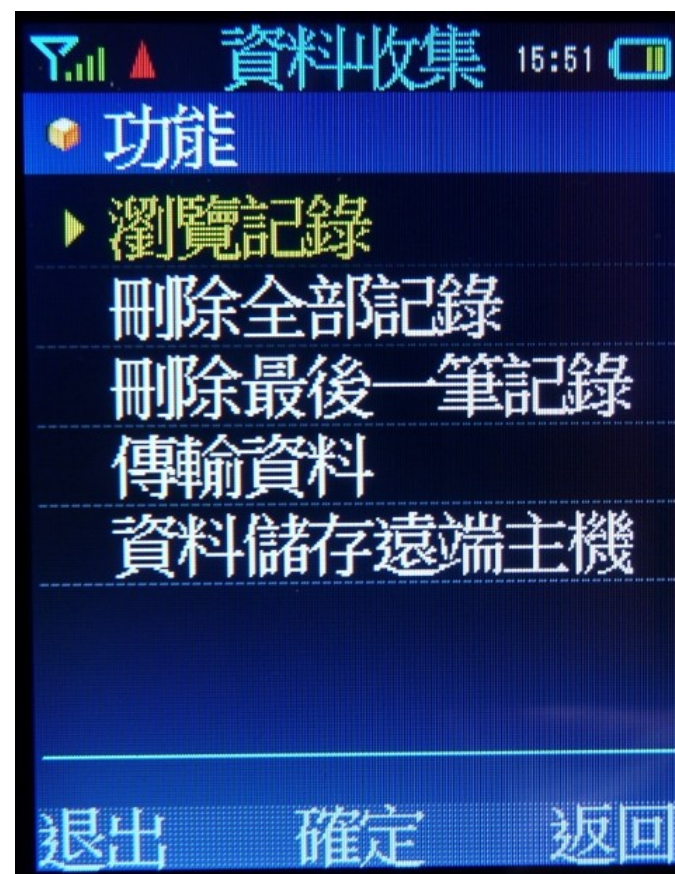

資料收集 15:51

功能

▶ 瀏覽記錄

刪除全部記錄

刪除最後一筆記錄



傳輸資料

資料儲存遠端主機

退出 確定 返回



# F790WD 功能說明

## Batch/ 資料收集

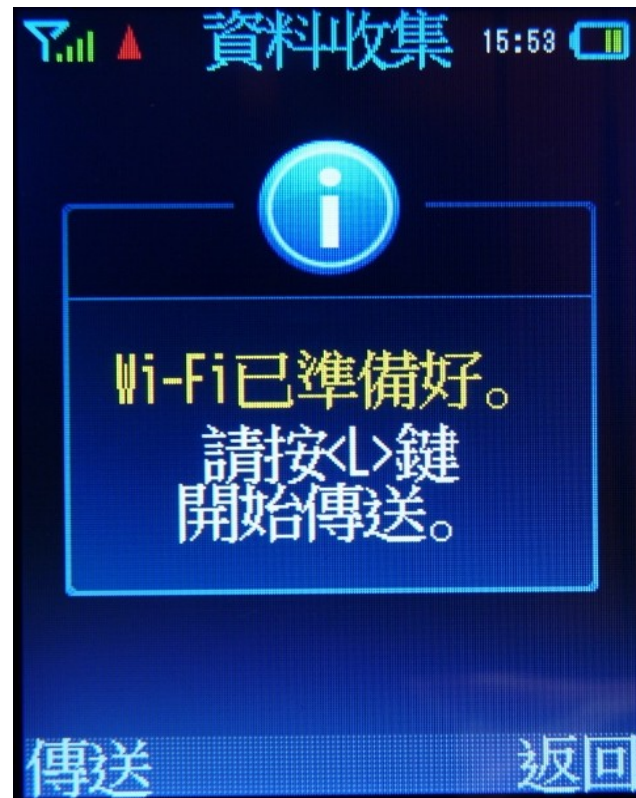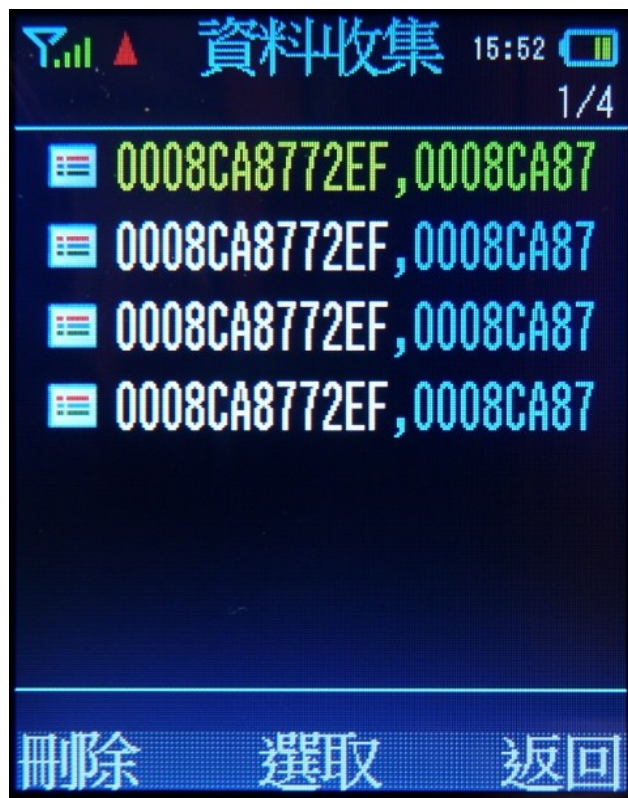



## STERM/ 精簡終端

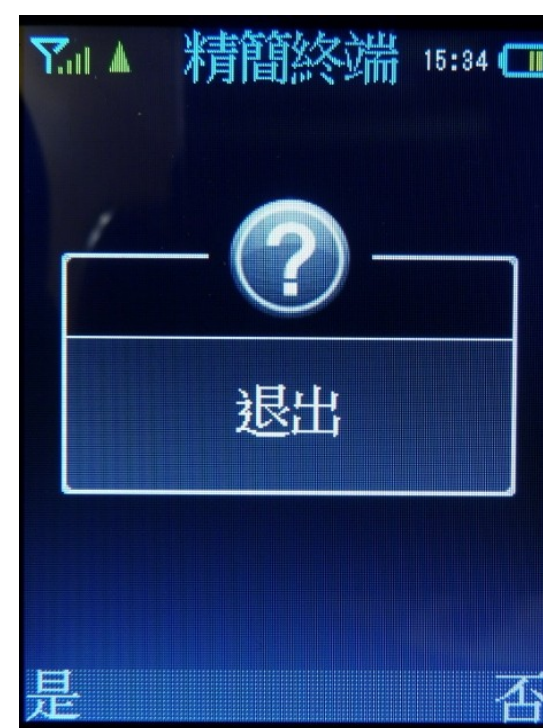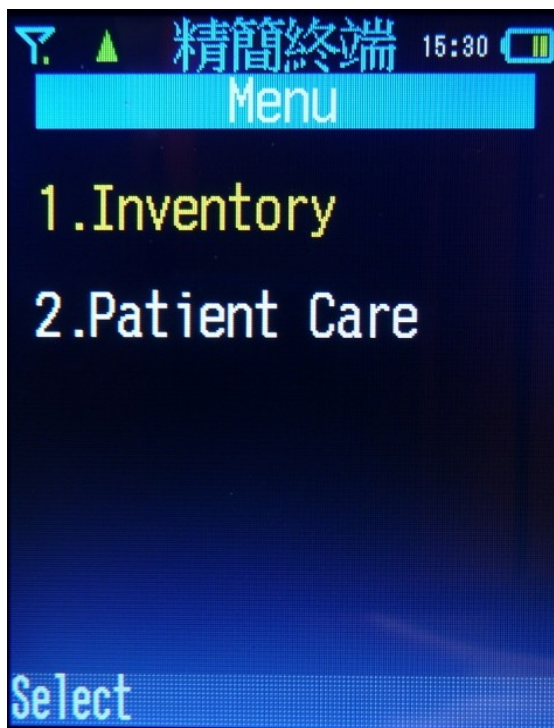


退出程式：

先 Trigger 按鍵再同時按 [L],[R]





# F790WD 功能說明

## 本機設定 / 無線網路設定

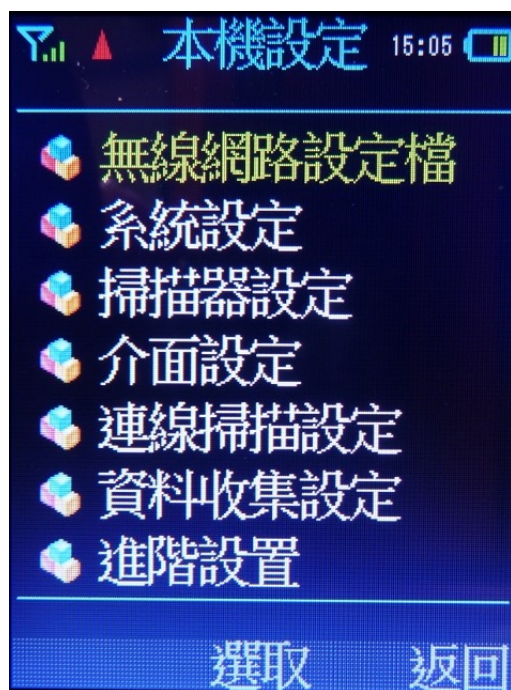


## 本機設定 / 無線網路設定

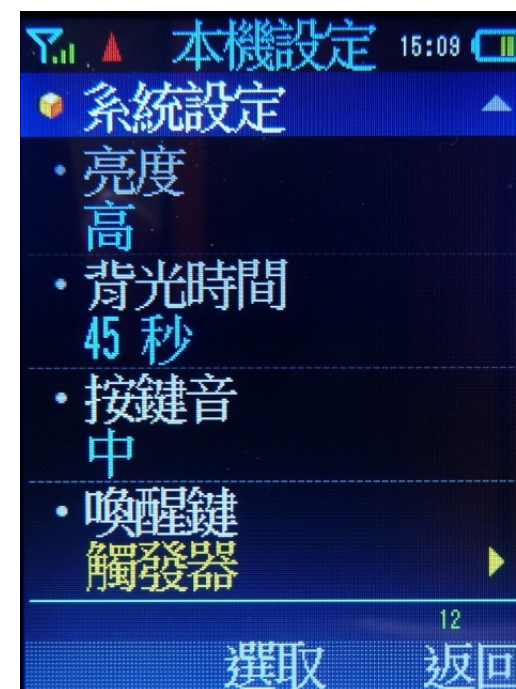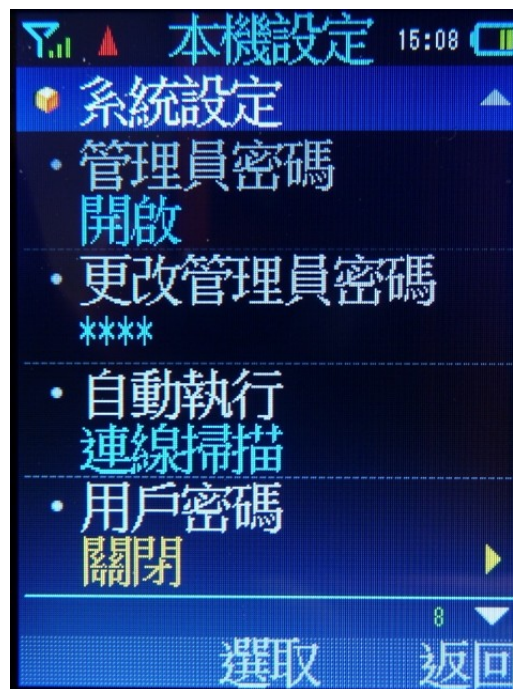

設定開機自動執行選項 : [ 連線掃描 ], [ 資料收集 ], [ 精簡終端 ]  
設定開機自動執行功能，一定要設定開啟管理員密碼功能




## 本機設定 / 條碼設定

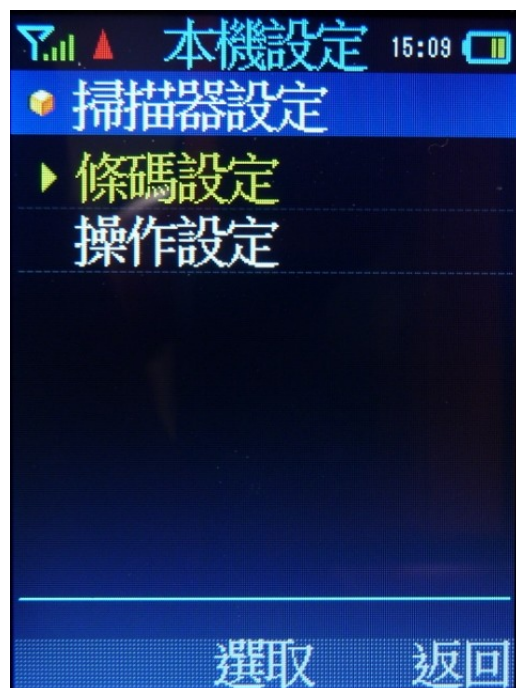




# F790WD 功能說明

## 本機設定 / 操作設定

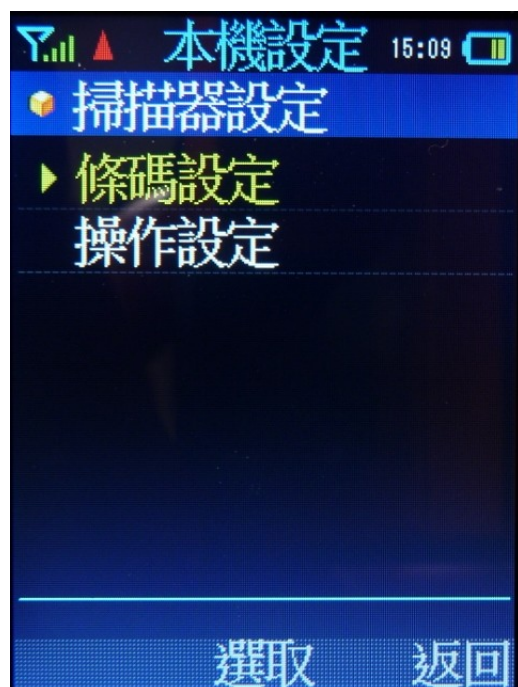

## 本機設定 / 介面設定 / WiFi 控制設定

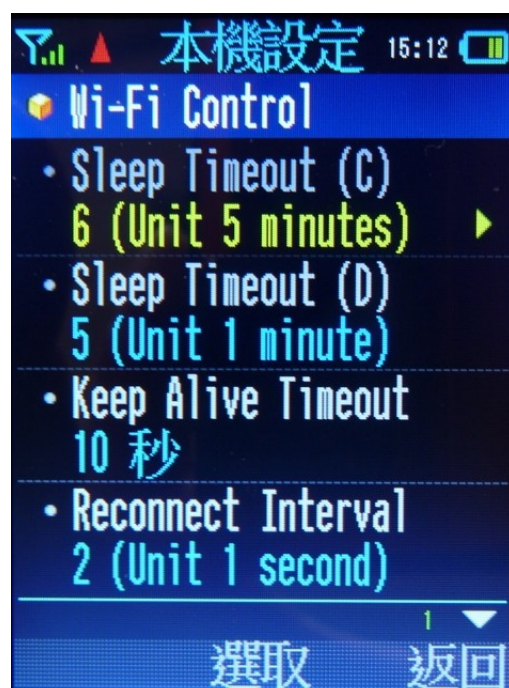

### WiFi 預設休眠時間：


連線情況下 :30 分鐘沒有使用自動關閉無線 .

非連線情況下 :5 分鐘沒有使用自動關閉無線 .



# F790WD 功能說明

## 本機設定 / 介面設定 / USB 控制設定

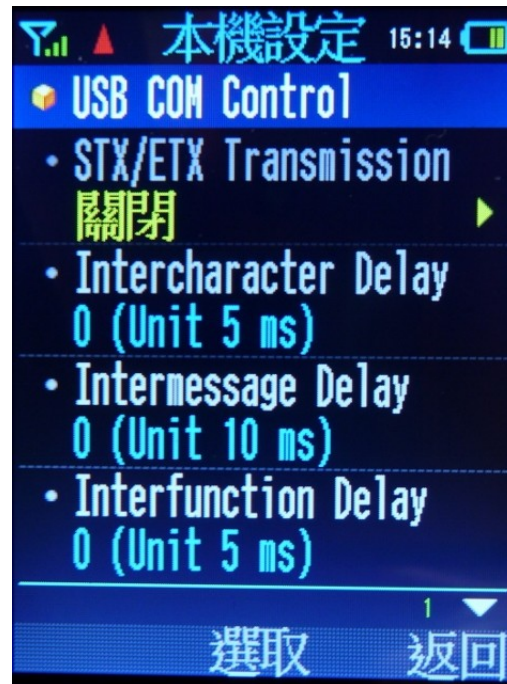




# F790WD 功能說明

本機設定 / 介面設定 / 連線掃描設定



# F790WD 功能說明

## 本機設定 / 介面設定 / 資料收集設定


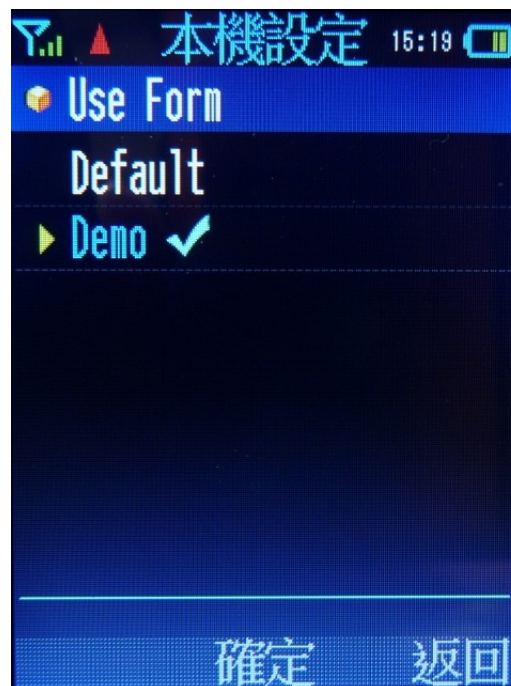


上傳資料後，預設不刪除本機內部的資料  
 上傳資料方式，預設用 WiFi 來上傳  
 執行資料收集功能時，預設 WiFi 沒有關閉






# F790WD 功能說明

本機設定 / 介面設定 / 資料收集 / 出廠預設表單設定

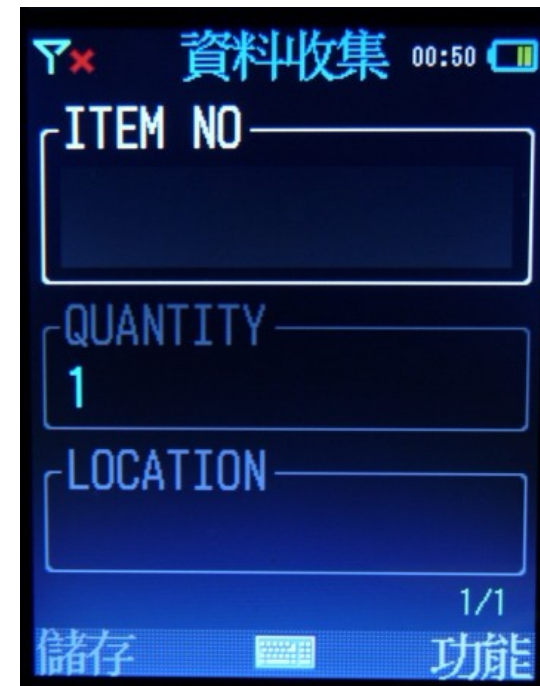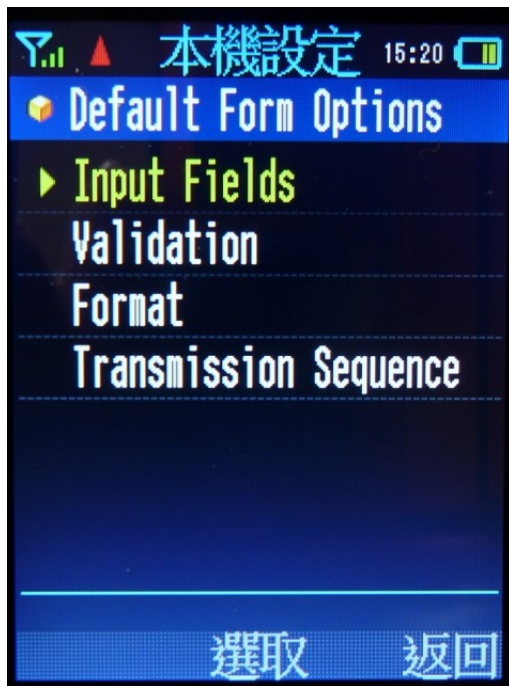

# F790WD 功能說明

本機設定 / 介面設定 / 資料收集 / 出廠預設表單設定

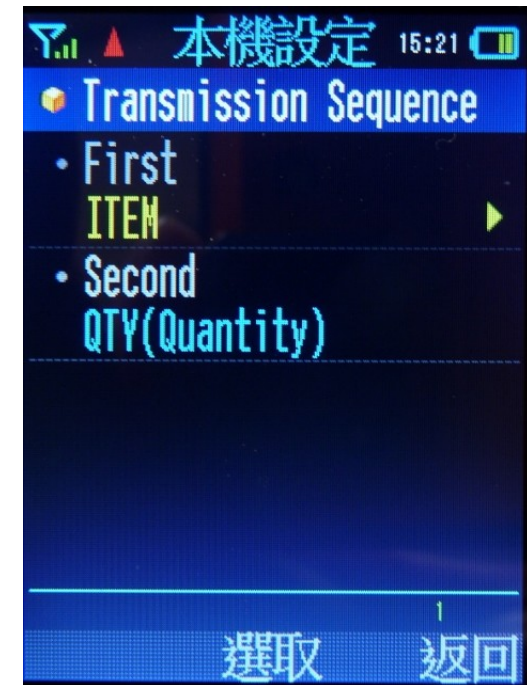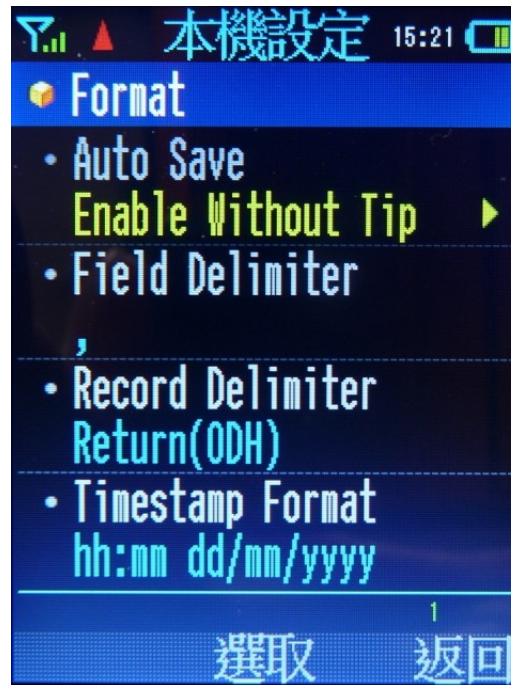
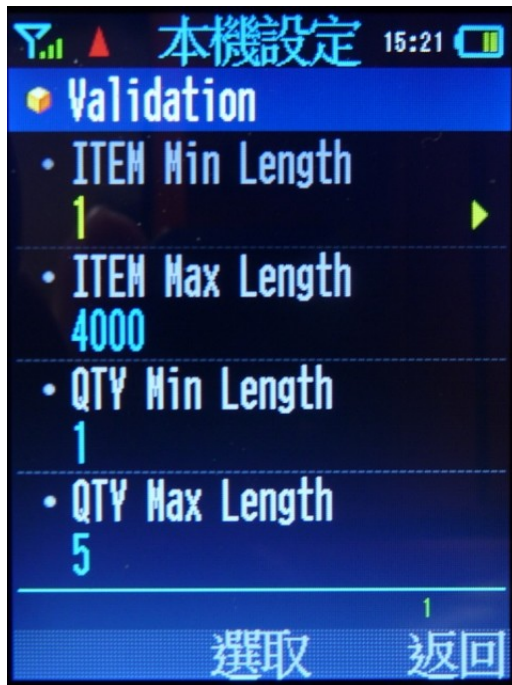


設定欄位最小 / 大長度，設定是否自動儲存，設定欄位輸出入的間隔符號  
設定每筆輸出的結束符號，設定輸出時間的格式，設定欄位的順序





# F790WD 功能說明

## 本機設定 / 進階設定 / 設定模式

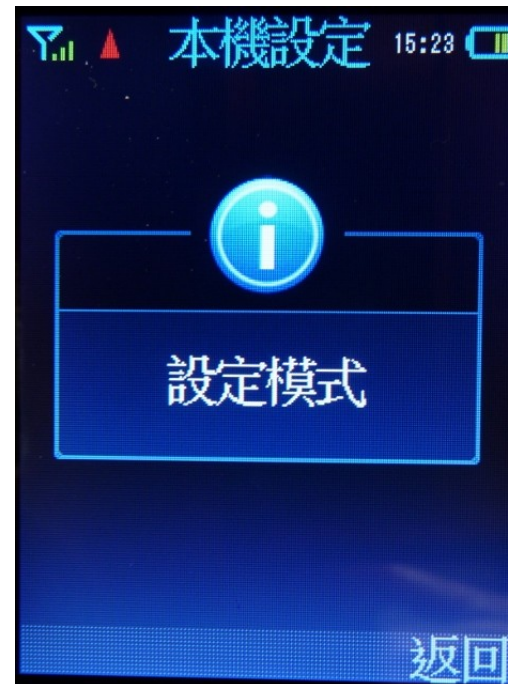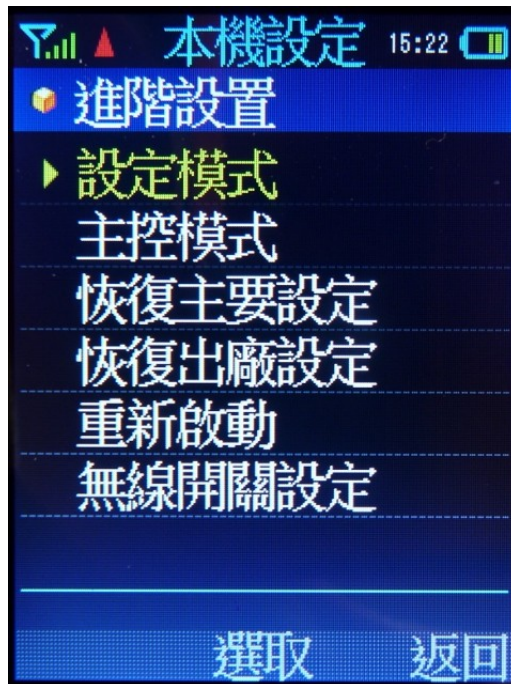

設定模式主要由於 Host PC，傳送設定指令時使用。

## 本機設定 / 進階設定 / 主控模式 (Host Link mode)

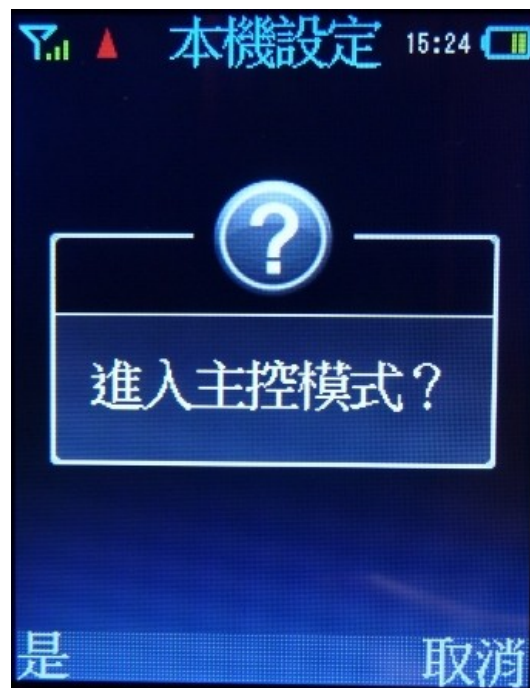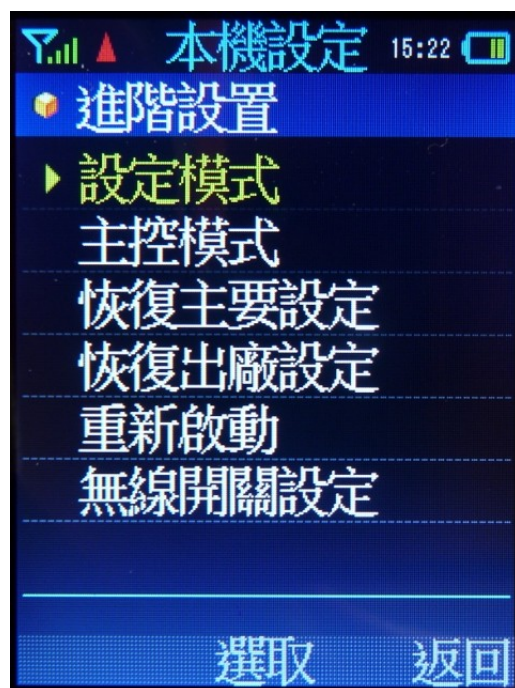


**主控模式 (Host Link mode) 為在下載 ,Firmware, 設定檔 , 多文語系安裝檔 , 字型檔及上傳設定檔時 , 需要進入此模式 .**  
**進入此模式後 , 需要將機台放置基座上 , 使用 USB Cable 與 PC 連線 .**



# F790WD 功能說明

本機設定 / 工具設定 / 搜尋無線網路 AP

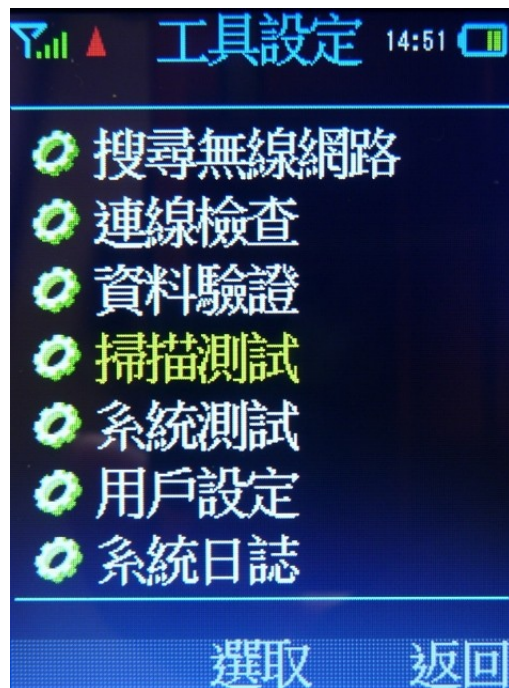

初步安裝時，搜尋附近是否有 AP 在無線範圍內的好工具

## 本機設定 / 連線檢查



診斷從掃描器到電腦無線那一段有沒有連線成功。

--- SSID 確認有無找到欲連接的 AP



--- AP Connect 確認是否與 AP 連線成功

--- Socket Connent 確認電腦是否有開啟 WaveCenter 及電腦是否有與 A P 連線




# F790WD 功能說明

## 本機設定 / 資料驗證

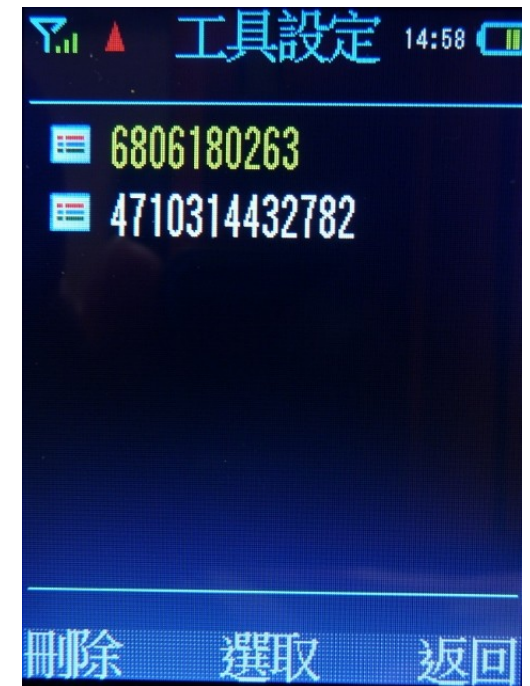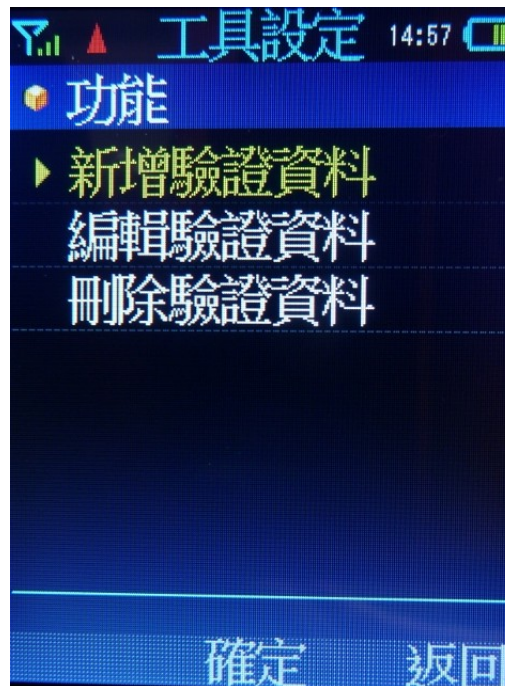

- 簡單資料驗證的小工具 ( 單獨執行無需開網路 )
- 先行預存的比對資料
  - 讀取條碼再及資料內容比對
  - 可運用標籤上條碼檢驗，進出 ITEM 確認等等

## 本機設定 / 條碼掃描測試

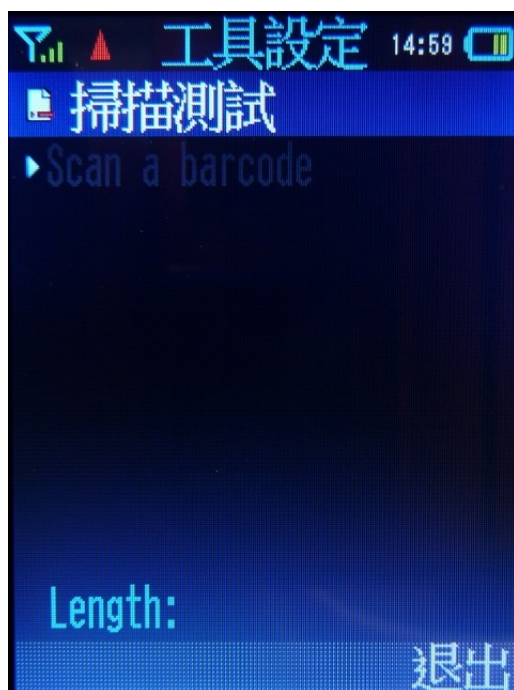

判讀條碼的掃描小工具 (單獨執行無需開網路)


--- 可顯示條碼內容，條碼種類，條碼資料長度

--- 注意預設條碼種類沒開啟時，則不會讀取

--- 可運用在拿不知條碼種類及內容時讀取測試用



本機設定 / 系統測試 / 用戶設定 / 系統日誌

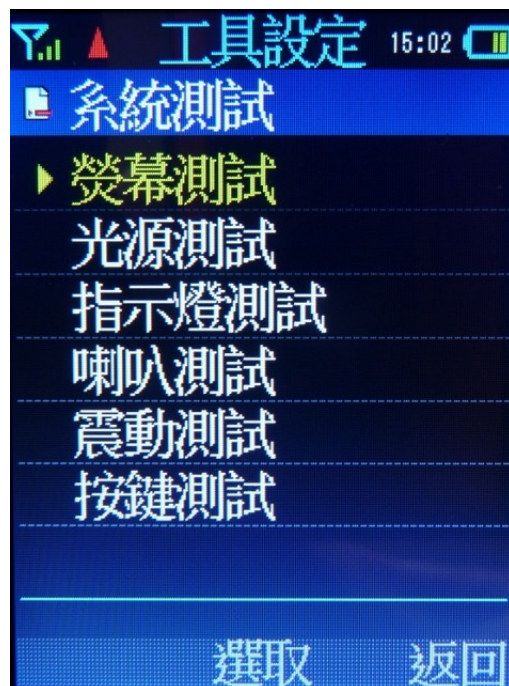

- 系統測試為機台螢幕，讀取光源等等的自我測試
- 用戶設定，為設定背光時間長短，按鍵聲音等等
- 系統日誌為機台出問題時我自記錄，傳給造製廠用

# F790WD 功能說明

本機設定 / 系統測試 / 用戶設定 / 系統日誌



查詢：機台型號，機台名稱 (可自行定義),Firmware 版本，字型檔  
MAC Add. (設定網路需鎖定 MAC 時用)